



ルームエアコン 取扱説明書

機種名(総称名)



エーエヌ ヒーダブルエス

AN22PWS-W AN40PWP-W

AN25PWS-W AN56PWP-W

AN28PWS-W


AN36PWS-W

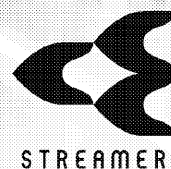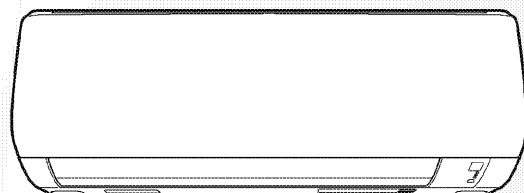

- このたびはルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。▶4, 5ページ
お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめて、大切に保管してください。


もくじ

はじめに

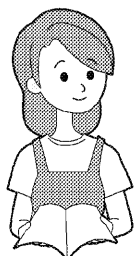


安全上のご注意	4
各部の名前と働き	6
<室内ユニット、室外ユニット、リモコン>	
運転前の準備	9
<室内ユニット、リモコン(電池を入れる・使いかた)>	

まず使ってみる (基本)

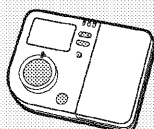

エアコンを運転したいとき	運転開始 10
エアコンを停止したいとき	停止 10
暑いとき・寒いとき	温度調節 10
室内温度が知りたいとき	室内温度 10
タイマーを使って運転や 停止をしたいとき	入タイマー 出タイマー 11

こまかく設定する (応用)

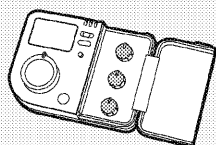

運転モードを選びたいとき	
エアコンに運転をまかせたいとき	自動運転 12
お部屋を涼しくしたいとき	冷房運転 12
お部屋を暖かくしたいとき	暖房運転 12
お部屋の湿気を取りたいとき	除湿運転 12
お部屋の空気を循環させたいとき	送風運転 12
風の向きを変えたいとき	風向調節 13
風の強さを変えたいとき	風量調節 13

もっと便利に (機能設定)



機能の設定を変更する	14
〈パワーセレクト／ストリーマ／リモコン温度センサー／ 音声応答／アドレス／自動お掃除／内部クリーン／ 音量／高温防止切換／操作ロック〉	
組合せおすすめ設定	19

お手入れ



前面パネル／室内ユニット	20
エアフィルター	21
光触媒集塵・脱臭フィルター	22
ストリーマユニット	23
ダストボックス／ダストブラシ	24


困ったとき



よくあるご質問	26
故障かな？と思ったら	27
運転ランプが点滅するとき	34
保証とアフターサービス	36
お客様ご相談窓口のご案内	36
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	37
用語集(さくいん)	38
仕様	39

室内ユニットのランプが点滅したら

タイマーランプが点滅するとき	23
内部クリーン・おそうじランプが点滅するとき	24
運転ランプが点滅するとき	34

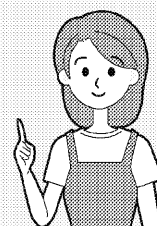

必ずお守り
ください

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろな表示をしています。
内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

火災や感電、
大けがを防ぐために
お守りください。



警告

電源プラグやコードは




禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。※
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※
(断線による発熱や発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。※
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。※
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。※
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



※電源プラグの有る機種の場合

異常・故障時には直ちに使用を中止する



必ず実施

- 異常・故障例
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源プラグが変色している。
 - こげ臭いニオイがする。
 - プレーカーがひんぱんに落ちる。
 - 室内ユニットから水が漏れる。
- (異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、プレーカーを切ってお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

お手入れ時は



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

据付け・移設・修理時は



禁止

- 室外ユニットに表示の冷媒(R32)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)



必ず実施

- エアコンの据付けや移動、修理、再設置は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
(感電や火災などの原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていることを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

漏電やけがを防ぎ、家財などを
守るためにお守りください。



⚠ 注意

室内ユニットは



禁止

- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品・美術品の保存、
動植物の飼育や
栽培などに使用しない。
(品質低下などの原因)




- ユニットの下に、他の電気製品や
家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に
運転するときは、
こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛など
の原因)

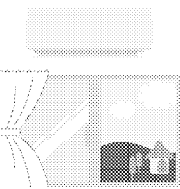

- 燃焼器具は、風が直接あたらない
場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)

- 乳幼児の手の届くところにリモコンを
置かない。
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

長期間使用しないときは



必ず実施

- 電源プラグを抜く。*
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)

*電源プラグの有る機種の場合

お手入れ時は



禁止

- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- エアコンを水洗いしたり、花瓶など
水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

- ユニットの
アルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- ユニットのの上に乗ったり、
物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に
設置の場合、転落の原因)
- 据付台が破損したまま、
放置しない。
(落下につながり、けがなど
の原因)



必ず実施


- ユニットの周辺に、物を置いたり、
落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

ストリーマ放電について

- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。

室内・室外ユニット周辺の確認

- 図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。
- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

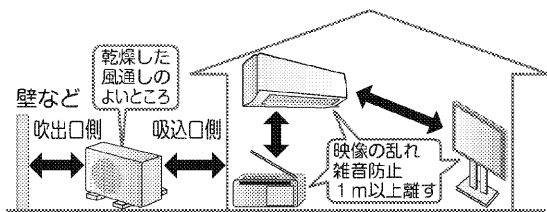


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

- 加湿器などを近くでご使用になるときはご注意ください。
加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの化合物が水と一緒に放出される場合があります、蒸発すると白い粉になります。
このような水分がエアコン内部に入ると汚れの原因になります。
- 調理室など油煙の多いところでのご使用は避けてください。
水漏れの原因になります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。
(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。)ワックス塗布後は十分に換気を行ってから運転してください。

各部の名前と働き

室内ユニット

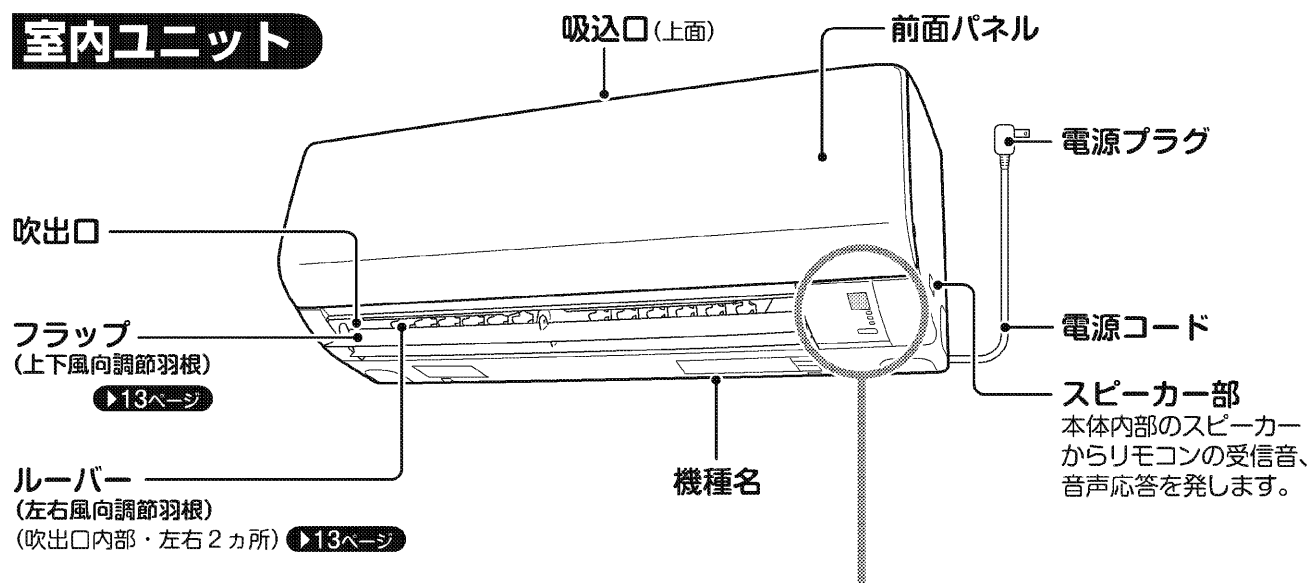

本体表示部

受信部

リモコンからの信号を受ける部分です。

- 信号を受けると、受信音と同時に運転ランプが点滅し、受信を確認できます。
- ・運転開始…ビピッ
- ・設定変更…ビッ
- ・運転停止…ビー

パワーセレクト「入」のときは、運転ランプとタイマーランプが点滅します。 ▶15ページ

- 受信音の後に、操作内容を音声応答します。 ▶16ページ

運 転
タイマー
(点滅) スリムおそうじ
内部クリーン
おそうじ
運転/停止

運転ランプ (緑色)*

タイマーランプ (橙色)*

▶11ページ ▶23ページ

内部クリーン・おそうじ
ランプ (緑色)*


▶17ページ ▶24, 25ページ

運転/停止ボタン

- 押すと運転モードは「自動」、風量は「自動」で運転します。もう一度押すと停止します。
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

※パワーセレクト「入」のときは、表示ランプが暗くなります。

室外ユニット

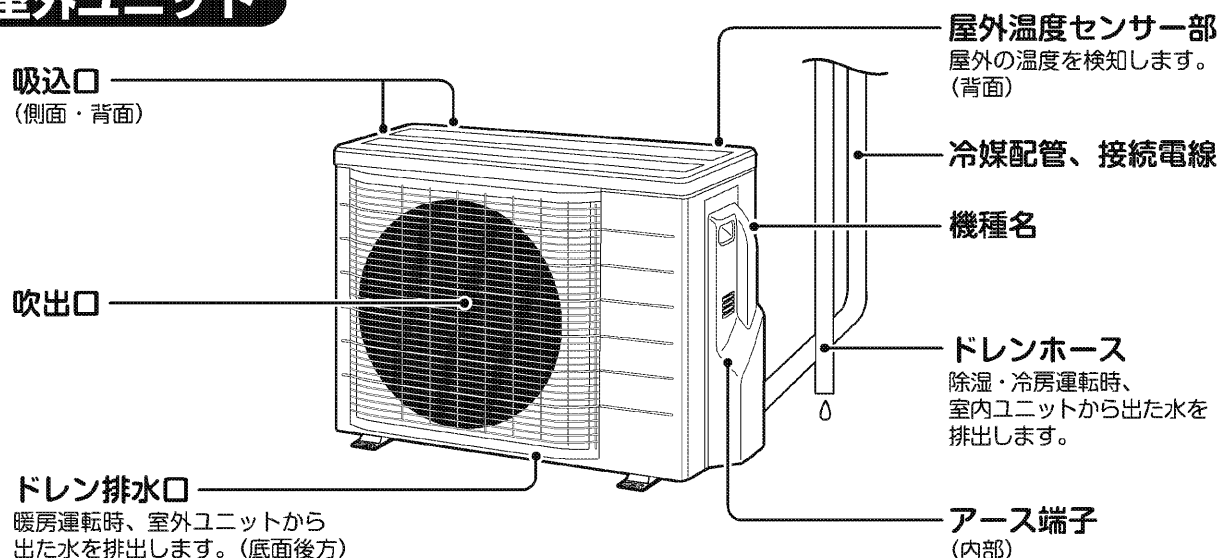

室外ユニットの形状は機種によって異なります。

前面パネルを開けたとき

光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)
カビやアレル物質、ニオイを吸着します。

▶22ページ

ストリーマユニット
ストリーマ放電の分解力で、カビやアレル物質を抑制します。

▶23ページ

ダストボックス
エアフィルターについたホコリをダストブラシでかきとり、回収します。


▶24, 25ページ

エアフィルター(白色)
(左右2カ所)


▶21ページ

室内温度・湿度センサー部
室内の温度と湿度を検知します。(内部)


付属品

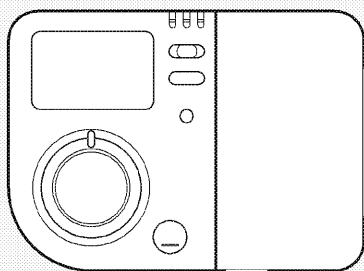

リモコン

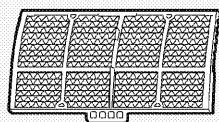


光触媒集塵・脱臭フィルター

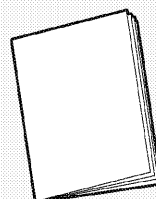


取扱説明書




かんたんガイド




保証書

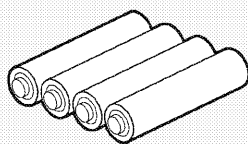

単3形アルカリ乾電池
(4本)

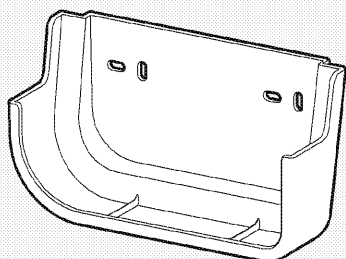


リモコンホルダー



リモコンホルダー取付ネジ
(2本)

■ リモコンを壁に取り付ける場合

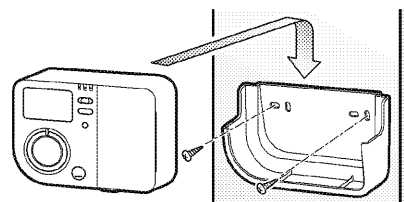

●室内ユニットが信号を受信できる
ところに取り付けてください。

各部の名前と働き

リモコン(表面)

表示部

運転状態を表示します。
(図は説明のため全部表示
しています。)


保護シートは、使用時に
はがしてください。

運転開始

押すと運転を開始します。
もう一度押すと、運転内容
をお知らせします。▶10ページ

温度

回して温度調節します。

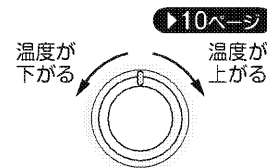


停止

押すと運転を停止します。

- 高温防止運転中は、運転
を停止できません。▶18ページ

ふたを開ける

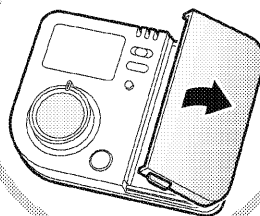

送信部

温度センサー

運転切換

運転モードを選びます。
(自動・冷房・暖房・除湿・
送風) ▶12ページ

- 高温防止切換を「運転」に
設定した場合は、自動運転
のみご使用いただけます。

▶18ページ

風量

風量を調節します。(自動・
微・弱・強) ▶13ページ

風向

風向を調節します。(自動・
上・中・下) ▶13ページ

入タイマー

運転を開始するまでの時間
を設定します。▶11ページ

切タイマー


運転が停止するまでの時間
を設定します。▶11ページ

室内温度

お部屋の温度を表示します。
▶10ページ

リモコン(背面)


背面カバーを
外す

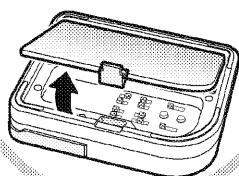

別売品のワイヤードリモコンを
ご使用になる場合、本製品の機
能の一部はご使用または設定で
きなくなります。付属のリモコン
は必ず大切に保管してください。

機能設定

機能設定の入切などを設定
します。▶14～18ページ

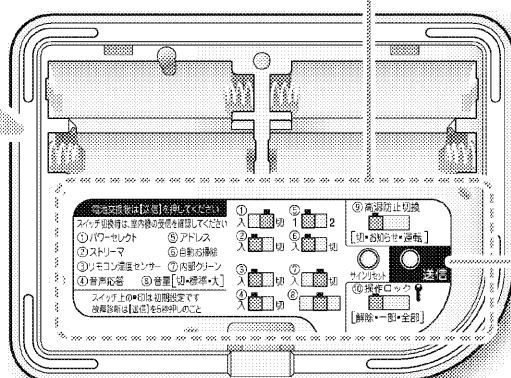

送信

スライドスイッチの設定を
室内ユニットに送信します。

運転ランプが点滅し続け
たとき、エラーコードの
確認も行えます。(約5秒
長押し) ▶34, 35ページ

サインリセット

ダストボックスとストリーマ
ユニットのおそうじサイン
をリセットします。

▶23, 25ページ

約5秒押しでお掃除運転の
動作確認ができます。

▶17ページ